

HAG PolyNet Erweiterungsmodul

Diese Anleitung bezieht sich nur auf das Erweiterungsmodul zum HagPolyNet. Für die Installation und Bedienung der Software lesen Sie bitte die Anleitung zum HagPolyNet Hauptmodul.

Setup Hardware

Bevor sie das Erweiterungsmodul mit dem Hauptmodul verbinden, müssen beide Module von der Speisung getrennt werden. Verbinden Sie Danach das Erweiterungsmodul mit dem Mitgelieferten Kabel mit dem Hauptmodul. Dabei ist auf die korrekte Ausrichtung des Steckers zu Achten. Der Stecker besitzt eine Markierung. Diese muss mit der hier in der Abbildung 1 rot gekennzeichneten Markierung übereinstimmen. Bei der Verwendung von mehreren Erweiterungsmodulen muss darauf geachtet werden, dass jedes Erweiterungsmodul eine andere Kombination der Schalterpositionen des DIP-Schalters aufweist. Die Module können beliebig miteinander Verbunden werden. So gibt es die Möglichkeit, mehrere Erweiterungsmodule an das Hauptmodul anzuschliessen oder auch an ein Erweiterungsmodul weitere Erweiterungsmodule anzuschliessen.

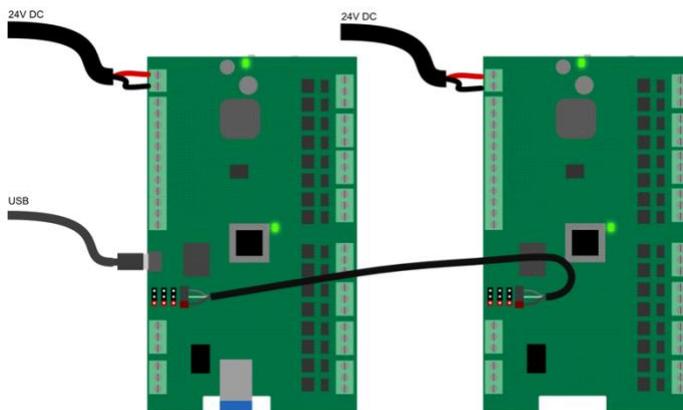


Abbildung 1: Verbindung des Erweiterungsmoduls



Abbildung 2: DIP-Schalter

Bedienung Software

Nach dem Anschliessen des Erweiterungsmoduls, muss die Software neu gestartet werden, damit dieses erkannt wird. Wenn das Modul korrekt verbunden ist, erscheint eine weitere Registerkarte in der Software neben dem Hauptmodul. Durch klicken auf diese kann die Konfiguration des Erweiterungsmoduls vorgenommen werden. Mit einem Rechtsklick auf die Registerkarte, kann der Name des Moduls geändert werden. Auch im Trigger Pannel für die manuelle Steuerung erscheint eine eigene Registerkarte pro Erweiterungsmodul.



Abbildung 3: Registerkarten mit einem Erweiterungsmodul